


SONICWARE

ELZ_1 ファームウェア

アップデートガイド

Rev.1.0

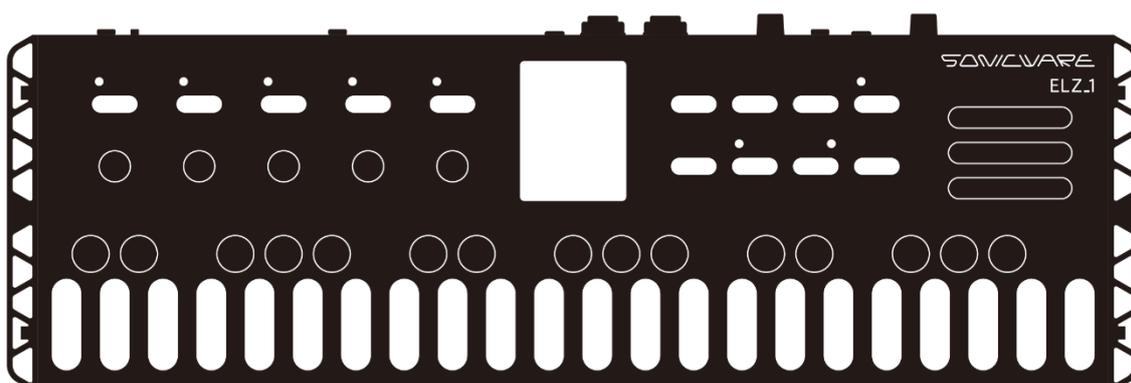

1 ELZ_1 のファームウェアをアップデートする

ELZ_1 と PC/Mac を USB で接続し、アップデート用ファイルを転送することで、ELZ_1 のファームウェアをアップデートすることができます。
＜重要＞初回接続時、ご使用の PC/Mac の種類によっては ELZ_1 の認識に 10～30 秒程度かかる場合があります。認識されるまで USB ケーブルを抜いたり電源を切らないでください。

- ① USB ケーブルで PC/Mac と ELZ_1 を接続する
- ② [MENU]キーを押す
- ③ [DOWN]/[UP]キーを押し、STORAGE を選択し[OK]キーを押す
- ④ [DOWN]/[UP]キーを押し、USB MASS STORAGE MODE を選択し[OK]キーを押す (PC/Mac に ELZ_1 のストレージが表示される)
- ⑤ SONICWARE の WEB サイトからダウンロードした zip ファイルを解凍し最新のファームウェア (ELZ_1.bin) を ELZ_1 内のストレージにコピーする

【HINT】

- ・ USB マスストレージモードを終了するには、PC/Mac で ELZ_1 ドライブを安全に取り外した後に本体の[MENU]キーを押してください。

- ⑥ ELZ_1 の電源を切る。
- ⑦ [OSCILLATOR]キーを押しながら電源を入れる。
- ⑧ [DOWN]/[UP]キーを押し、SYSTEM UPDATE を選択する
- ⑨ [OK]キーを押す
- ⑩ ファームウェアファイルのチェックに問題がなければ、[OK]キーを押してアップデートを開始する。
- ⑪ Please restart と表示されたら ELZ_1 の電源を切る
- ⑫ ELZ_1 を起動する

【重要】

- ・ 電池で駆動する場合、新品の電池をご使用ください。
- ・ アップデートの途中で絶対電源を切らないでください。正しく起動できなくなります。
- ・ 初回接続時、ご使用の PC/Mac の種類によっては ELZ_1 の認識に 10～30 秒程度かかる場合があります。認識されるまで USB ケーブルを抜いたり電源を切らないでください。

2 **トラブルシューティング**

PC/Mac が ELZ_1 を認識しない場合

＜重要＞ご使用の PC/Mac の種類によっては ELZ_1 の初回接続時、認識に 10～30 秒程度かかる場合があります。認識されるまで USB ケーブルを抜いたり電源を切らないでください。

- ・ 別の USB ポートで認識するか確認する
- ・ 他の USB ケーブルで認識するか確認する
- ・ USB ハブや延長ケーブルなどを使用せず PC/Mac に直接接続して認識するか確認する
- ・ 全ての USB 機器を外した状態で ELZ_1 を認識するか確認する
- ・ ウイルスソフト、監視ソフトなど PC/Mac に常駐しているアプリケーションを停止し認識するか確認する
- ・ コンピューターを再起動する
- ・ 別の PC/Mac がある場合、その PC/Mac で認識するか確認する
- ・ Mac でマスタストレージモードの ELZ_1 がデスクトップに表示されない場合、メニューバーの Finder→アプリケーション→環境設定→一般、の順でクリックし、「外部ディスク」にチェックが入っていない場合はチェックを入れてから Mac を再起動し、改めて ELZ_1 を接続して確認する
- ・ マスタストレージとしての接続時にエラーが表示される場合、ELZ_1 内のマスタストレージデータが壊れている可能性があります。オペレーションマニュアルを参考に ELZ_1 内のマスタストレージをフォーマットして確認する。※マスタストレージ内のデータは消去されますので、本操作は慎重に行ってください。

SONICWARE

株式会社ソニックウェア

www.sonicware.jp

ELZ_1_UPG_JPN_A